


## Verlegeempfehlung Acryl Profilplatten

3 mm Stärke mit Kalotten

- ✓ Regeldachneigung 10° (minimal 7°)
- ✓ Unterkonstruktion Holzlattung 40 x 60 mm oder Metall
- ✓ Lattenabstände max. 80 cm bei durchschnittlichen Schnee- und Windlasten. In Gebieten mit hohen Lasten entsprechend verringern!
- ✓ Querlattung mit Klebeband silber abkleben
- ✓ Die Verlegung erfolgt entgegen der Windhauptrichtung von der Traufe zum First. Um Eckschnitte bzw. Vierfachüberdeckungen zu vermeiden, können die Platten versetzt verlegt werden. Die erste Reihe mit einer ganzen Platte beginnen und die Zweite mit einer halbierten Platte. Dieses Verfahren im Wechsel fortsetzen.
- ✓ Platten mit Kunststoffschälbohrer vorbohren Bohrdurchmesser 14 mm
- ✓ Querüberdeckung eine Welle bei Dachneigungen unter 10° 2 Wellen
- ✓ Längsüberdeckung 15 cm bei Dachneigungen unter 10° 20 cm
- ✓ Schrauben auf jedem 3. Wellenberg im Randbereich jede 2. Welle
- ✓ ohne Abstandhalter verlegen!
- ✓ ca. 8-10 Befestigungen/m<sup>2</sup>
- ✓ ggf. Formteile montieren

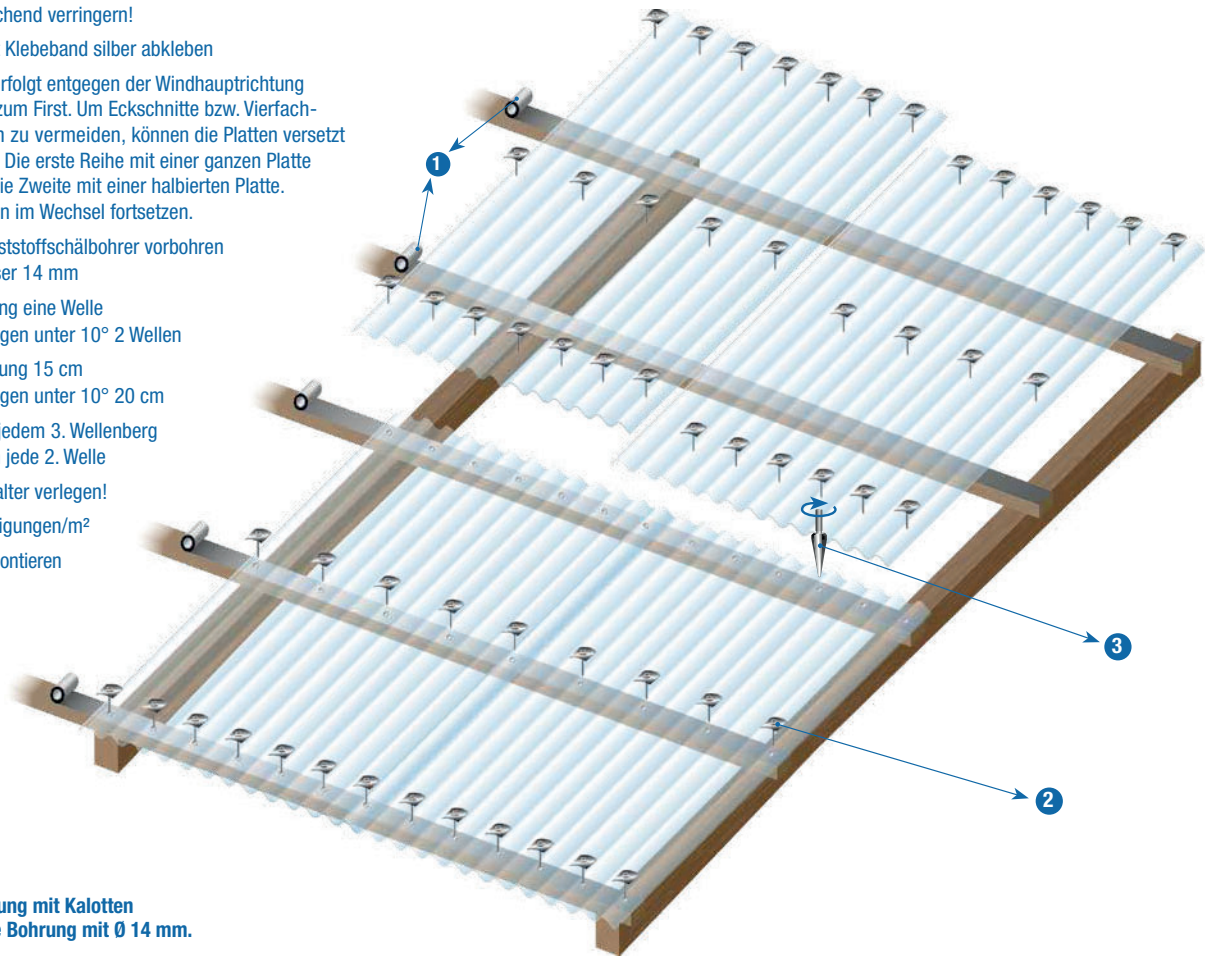

- Erfolgt die Verlegung mit Kalotten empfehlen wir die Bohrung mit Ø 14 mm.
- Tipps zu Dachneigung, Bedarfsberechnung etc. finden Sie auf den Folgeseiten.
- Bei Verlegung von strukturierten Platten (Bsp. wabe) muss die Struktur nach unten gerichtet sein!
- Verlegevideos finden Sie unter [www.scobalit.de](http://www.scobalit.de)



Bei Rundrohr-Unterkonstruktion erfolgt die Befestigung mit Rohrhaken und Abstandhaltern.

Die Verschraubung im Wandbereich erfolgt im Wellental und ohne Abstandhalter.

### Zubehör

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>1</b></p> <p><b>Klebeband silber</b><br/>selbstklebend<br/>60 mm x 50 m<br/>Art.-Nr.: 3410401</p> | <p><b>2</b></p> <p><b>Kalottenset Sinus 76/18</b><br/>+ Edelstahlschrauben<br/>Torx 55 x 4,5 mm<br/>20 St. Art.-Nr.: 3411294<br/>50 St. Art.-Nr.: 3411297</p> |
| <p><b>3</b></p> <p><b>Kunststoffbohrer</b><br/>HSS, stufenlos<br/>4 - 14 mm<br/>Art.-Nr.: 3410241</p>   | <p><b>Kalotten Sinus 76/18</b><br/>20 St. Art.-Nr.: 3411290<br/>100 St. Art.-Nr.: 3411283</p>   |
| <p><b>Spezial-Silikon</b><br/>310 ml,<br/>zum Abdichten und Kleben<br/>Art.-Nr.: 3410251</p>            | <p><b>Edelstahlschrauben</b><br/>3/8" Kopf, 6,5 x 50 mm<br/>20 St. Art.-Nr.: 3410806<br/>100 St. Art.-Nr.: 3410809</p>  |

### Bearbeitung

- |   |  |
|---|--|
| <p><b>Trennen</b> mit feinverzahnten Hand-, oder Tischkreissägen. Anfallende Späne entfernen.</p> | <p><b>Begehen</b> nur mit gewichtsverteilendem, abgepolstem Laufbrett</p>        |
| <p><b>Reinigen</b> nur mit milder Seifenlauge, viel Wasser und Schwamm.</p>                       | <p>Für ausreichende <b>Hinterlüftung</b> gemäß DIN 4108 muss gesorgt werden.</p> |

### Verlegeempfehlung für Acryl Profilplatten 1,5 mm:

Bei Acryl Profilplatten in 1,5 mm Stärke muss die Verlegung mit den passenden Abstandhaltern erfolgen, die Vorgehensweise bleibt unverändert.



**Abstandhalter sinus**  
für Sinusplatten  
20 St. Art.-Nr.: 3410006  
100 St. Art.-Nr.: 3410011



**Abstandhalter trapez**  
für Trapezplatten  
20 St. Art.-Nr.: 3410026  
100 St. Art.-Nr.: 3410031